

PRIMERGY TX200 S2

取扱説明書

ラックマウント変換機構 (PG-R1CK18)



はじめに

このたびは、PRIMERGY TX200 S2 ラックマウント変換機構をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ラックマウント変換機構は、ペディスタルタイプのサーバをラックに搭載するために、 ラックマウントタイプに変換するためのキットです。

本書はラックマウント変換機構の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。 本書をご覧になり、ラックマウント変換機構を正しくお使いいただきますよう、お願い致 します。

2005年6月

安全にお使いいただくために


本書には、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。 本製品をお使いになる前に、本書を熟読してください。特に、本書の「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解された上で本製品をお使いください。

また本書は、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

ラックについて

本サーバは、下記のラックに搭載することができます。

ラックタイプ	型名			
スタンダードラック	PG-R3RC1、PG-R3RC2、PG-R4RC1、PG-R4RC2、PG-R6RC1、PG-R6RC2、PG-R4RC3、PG-R4RC4			
スリムラック	GP5-R1RC6、GP5-R1RC7、GP5-R2RC3、GP5-R2RC4			
16U ラック	PG-R5RC1			

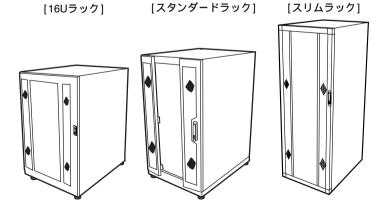

本書の表記

■ 警告表示

本書ではいろいろな絵表示を使っています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。

▲警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性 または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使用しています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
\Diamond	●で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、 説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■コマンド入力

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

- ・↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してく ださい。
- ・使用する OS が Windows または DOS の場合は、コマンド入力を英大文字、英小文字の どちらで入力してもかまいません。
- ご使用の環境によって、「¥」が「\」と表示される場合があります。
- ・CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

[CD-ROM ドライブ] ¥setup. exe

■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
炒重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
POINT	ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが 書いてあります。必ずお読みください。
\rightarrow	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY TX200 S2 ラックマウント変換機構	ラックマウント変換機構/本製品
PRIMERGY TX200 S2	サーバ本体/本サーバ

■サーバタイプの呼び方

本サーバの形態を区別して、以下の名称を用いて説明しています。

タイプ	本文中の表記
据え置きタイプ	ペディスタルタイプ
ラックに搭載するタイプ	ラックマウントタイプ

■ 商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。 なお、サーバ本体の設置や使用上のご注意は、サーバ本体に添付の『安全上のご注意』に 記載しています。必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

▲ 警告



・サーバ本体をラックマウントタイプに変換するときは、システムを終了し、 サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをサーバ本体から取り 外してください。

感電したり機器が故障するおそれがあります。



・内部のケーブル類や装置を傷つけたり、加工したりしないでください。故障・ 火災・感電の原因となります。

∧ 注意



・サーバ本体をラックマウントタイプに変換するときは、必ず担当営業員または 担当保守員に連絡してください。



・サーバのラックマウントタイプへの変換作業は、安定した場所で行ってください。オプションの搭載によって、最大 40kg の重量となりますので十分注意してください。



・サーバのラックマウントタイプへの変換作業は、サーバ本体を横にして作業を するのに十分な広さの場所で行ってください。



・電源を切った直後は、サーバの内部の装置が熱くなっています。内蔵オプションの取り付けや取り外しを行う場合は、電源を切ったあと 10 分ほど待ってから、作業を始めてください。



・ラックの開口部 (通風孔など) をふさがないでください。通風孔をふさぐと内 部に熱がこもり、火災の原因となります。



・電源ケーブルおよび各種ケーブル類に足がひっかかる場所には設置しないでく ださい。故障の原因となります。



・空気の吸排気口である装置前面部および背面部をふさがないでください。これらをふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。




・サーバ本体を移動する場合は、必ず電源を切り、ケーブル類/マウス/キーボード/ACケーブルを外してください。オプションの搭載によって、最大40kgの重量となりますので十分注意してください。

目次

1	梱包物の確認	6
-		
2	作業を始める前に	7
	2.1 作業の流れ	7
	2.2 変換作業前の準備	8
3	変換手順とラックへの搭載	9
	3.1 内蔵ハードディスクユニットの取り外し	9
	3.2 ペディスタルタイプの各カバー取り外し	12
	3.3 オペレータパネルと 5 インチストレージベイの入れ替え	14
	3.4 ラックマウントタイプの各カバー取り付け	17
	3.5 サーバ本体のラックへの搭載	19
	3.6 内蔵ハードディスクユニットの取り付け	22
4	作業後の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	4.1「型名・製造番号ラベル」の貼付	23
	4.2 周辺機器、電源ケーブルの接続	23
	4.3 電源を入れる前の確認	23
	4.4 Chassis ID の更新	25
付約	録 ▲ 使用環境シート	26

1 梱包物の確認


作業を行う前に、本製品に同梱されている以下の部品がすべてそろっているかどうかを確認してください。万一足りない部品があった場合は担当営業員に連絡してください。

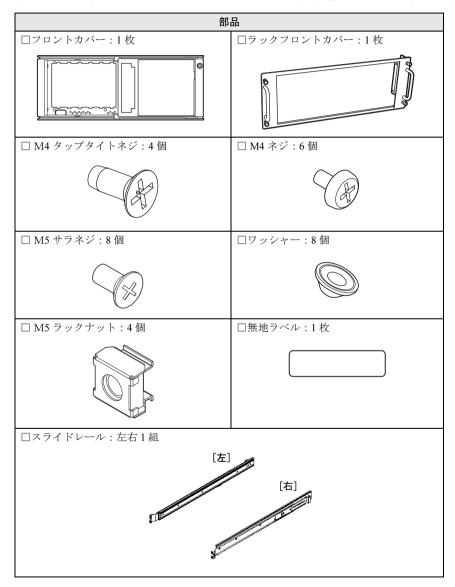

作業を始める前に

変換作業の流れと、作業前の準備について説明します。

作業の流れ 2.1

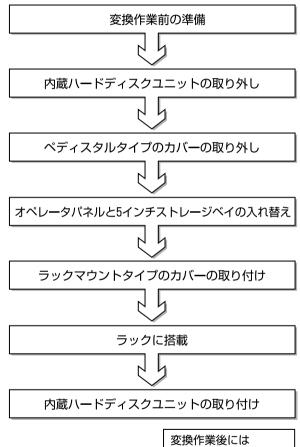

- ・電源を入れる前の確認
- · Chassis IDの更新

2.2 変換作業前の準備

∧ 注意




・サーバのラックマウントタイプへの変換作業は、安定した場所で行ってください。オプションの搭載によって、最大 40kg の重量となりますので十分注意してください。



- ・サーバのラックマウントタイプへの変換作業は、サーバ本体を横にして作業を するのに十分な広さの場所で行ってください。
- 1 サーバ本体に貼付されている、「型名・製造番号ラベル」の内容を、添付 の無地ラベルに書き写してください。

【ペディスタルタイプ時の「型名・製造番号ラベル」の貼付位置】

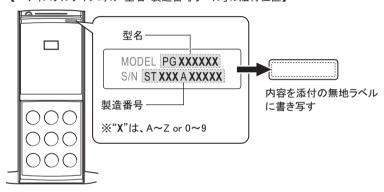

- 2 「A 使用環境シート」(→ P.26) に、必要事項を記入します。
- **3 サーバのシステムの動作状況を確認し、システムを終了します。** ラックマウントタイプに変換する前に、必ずシステムを起動してシステムの動作状況を確認してください。
- 4 サーバ本体の電源を切り、電源ケーブルをサーバ本体から取り外します。
- 5 周辺機器が接続されている場合は、周辺機器の電源を切り、サーバ本体からすべて取り外します。

∧ 注意



・電源を切った直後は、サーバの内部の装置が熱くなっています。内蔵オプションの取り付けや取り外しを行う場合は、電源を切ったあと 10 分ほど待ってから、作業を始めてください。

変換手順とラックへの搭載

ラックマウントタイプに変換し、サーバをラックへ搭載する手順について説明し ます。

3.1 内蔵ハードディスクユニットの取り外し

内蔵ハードディスクユニットを取り外します。取り外した内蔵ハードディスクユニット は、サーバ本体をラックに搭載したあと、再度取り付けます。

♪ 注意



・サーバ本体を移動する前に、必ず内蔵ハードディスクユニットを取り外してく ださい。内蔵ハードディスクユニットに衝撃が加わると、保存されているデー タが損傷することがあります。



・電源を切った直後は、サーバの内部の装置が熱くなっています。内蔵オプショ ンの取り付けや取り外しを行う場合は、電源を切ったあと 10 分ほど待ってか ら、作業を始めてください。

■ 内蔵ハードディスクユニットの搭載位置について

サーバをラックマウントタイプに変換すると、ベイの向きが変わります。 内蔵ハードディスクユニットを取り外す前に、ハードディスクユニットの搭載ベイ番号と SCSI-ID を記録します。ラックマウントタイプに変換後は、必ず取り外し前と同じ位置に 搭載してください。

「標準ドライブケージの場合(1ch時)]




[ペディスタルタイプ時の正面] 「ラックマウントタイプ時の正面]


>.	λ.	λ.	λ.	λ.	λ.	ベイ3: ID=6
<u>/</u> 1:ID	イ2 : ID	イ3 : ID	イ4 : ID	√5 : ID	√6 : ID	ベイ2: ID=5
0	<u>"</u>	=2	==	=4	=5	ベイ1: CD-ROM/FDD

[基本ドライブケージ変換機構使用時(2ch時)]

[ペディスタルタイプ時の正面]

[ラックマウントタイプ時の正面]

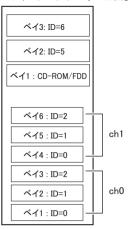


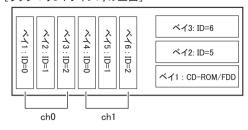


「内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構使用時〕

「ペディスタルタイプ時の正面〕

[ラックマウントタイプ時の正面]

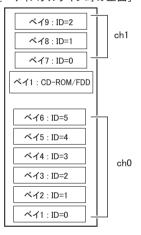

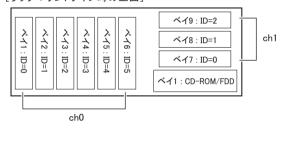


■取り外し手順


1 ドライブカバーキーを左に回し、ロックを解除します。

炒重要

▶ ドライブカバーキーは装置ごとに異なります。 紛失しないように注意してください。 紛失した場合は、ロック部を破壊する必要があり、部品の有償交換となりますので、ドライブカバーキーの管理については十分ご注意ください。なお、万ードライブカバーキーを紛失された場合は、担当営業員までご連絡ください。

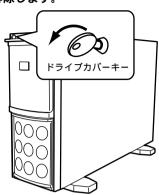

- 2 ドライブカバーを上方にスライドします。
- 3 ハードディスクカバーを取り外します。 ハードディスクカバーを手前に倒して、 引き上げて取り外します。

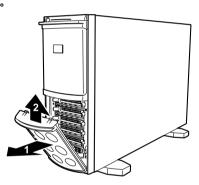


- 4 サーバ本体の金属部分に触れて人体の静電気を放電します。
- 5 内蔵ハードディスクユニットを取り外します。

内蔵ハードディスクユニット前面のタブを押しながら、ハンドルを上側に開けて 手前に引きます。引き出すときは、内蔵 ハードディスクユニットに手を添え、両 手で持って引き出してください。

POINT

 3.5 インチストレージベイのダミーユニット は取り外す必要はありません。そのまま ラックマウントタイプに変換できます。

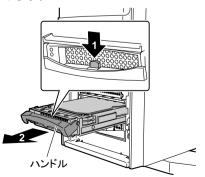

3.2 ペディスタルタイプの各カバー取り外し

左サイドカバー、フロントカバー、右サイドカバーを取り外します。

∧ 注意




・カバーや内蔵オプションを取り扱う場合には、サーバ本体の金属部分に触れて 人体の静電気を放電してください。

■左サイドカバーの取り外し

1 サイドカバーのロックを解除します。


サイドカバーキーがはずれるまで左 に回してロックを解除し、上部のつ まみネジをゆるめます。

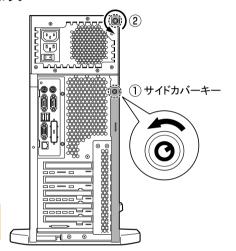

炒重要


- ▶ 取り外したサイドカバーキーは、なく さないように注意してください。
 - 2 サイドカバーをゆっくりとサーバ背面にスライドさせ、サーバ本体から取り外します。

サイドカバーを手前に倒して取り外します。

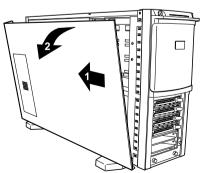


■フロントカバーの取り外し

1 サーバ本体下部の2箇所のストッパーを引っ張って取り外します。

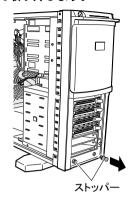


2 フロントカバーを上側に持ち上げるようにして取り外します。

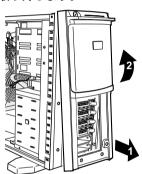

■右サイドカバーの取り外し


1 ドライバなどを使って右サイドカバーのタブを外し、サーバ後方にスライドさせて、取り外します。

上面を抑えながらサーバ後方にス ライドさせます。

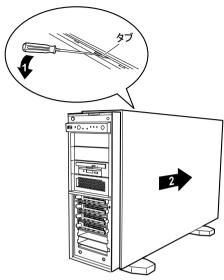

3.3 オペレータパネルと 5 インチストレージベイの 入れ替え

ラックマウントタイプに変換するときは、5インチストレージベイに搭載されているユニットおよびオペレータパネルを、以下の図のように向きを変えて入れ替えます。

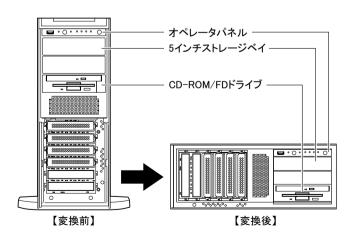

■ サーバ固定足とサイドプレートの取り外し


- 1 サーバ本体を、底面を上にして置きます。
- 2 サーバ本体底面の2つの固定足を取り外します。

各固定足は、4本のM3ネジでサーバ本体に取り付 【サーバ本体底面】 けられています。

4本の M3 ネジを取り外し、固定足をすべて取り外します。

3 サーバ本体底面の左側のプレートを外します。

サーバ本体とプレートを固定している3本のM4ネジを取り外し、後方にスライドさせて取り外します。

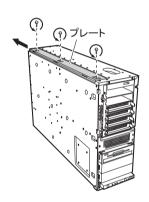


■オペレータパネルと5インチストレージベイの取り外し

1 オペレータパネルを手前に少し引き出します。

両側のツメを内側に押しながら、ゆっくり と手前に引きます。



2 オペレータパネル上面のコネクタから、 オペレータパネルのケーブル2本を取 り外します。

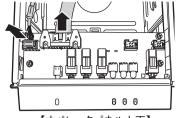


【オペレータパネル上面】

- 3 本体内部にある、5 インチ内蔵オプションと CD-ROM/FD ドライブの各コネクタから、内部ケーブルと電源ケーブルをそれぞれ取り外します。
- 4 オペレータパネル、5 インチ内蔵オプション、ダミーユニット、CD-ROM/FDドライブを 5 インチストレージベイから取り外します。

両側のツメを内側に押しながら、ゆっくりと 手前に引きます。



▶ システム構成によっては、5インチ内蔵 オプション、ダミーユニットは搭載され ていない場合があります。

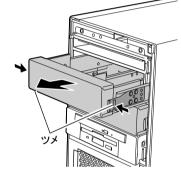


■オペレータパネルと5インチストレージベイの取り付け

上からオペレータパネル、5インチ内蔵オプションまたはダミーユニット、CD-ROM/FDドライブの順に取り付けます。


- **1 サーバ本体を横置きにします。** ラックタイプの向きに置いてください。
- 2 取り外したオペレータパネルを取り付けます。

オペレータパネルは、半分程入れた 状態で、オペレータパネル上面の ケーブルを取り付けてからカチッと 音がするところまで押し込みます。

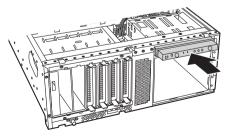

3 5 インチ内蔵オプション、ダミーユニット、CD-ROM/FD ドライブを取り付けます。

CD-ROM/FDドライブ、5インチ内蔵オプション、ダミーユニットをカチッと音がするして止まるまで押し込み、5インチストレージベイに取り付けます。

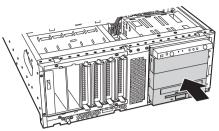

▲ 注意



- ・各ドライブやダミーユニットを取り付けるときは、ケーブル類をサー バ本体の部品にはさみ込まないように注意してください。
- 4 CD-ROM/FDドライブに内部ケーブルと電源ケーブルを接続します。
- 5 5インチ内蔵オプションに内部ケーブルと電源ケーブルを接続します。


3.4 ラックマウントタイプの各カバー取り付け

フロントカバー、ラックフロントカバー、左サイドカバー、インナーレールを取り付けます。

■フロントカバーとラックフロントカバーの取り付け


最初にフロントカバーを取り付けてから、次にラックフロントカバーを取り付けます。

1 フロントカバーを取り付けます。

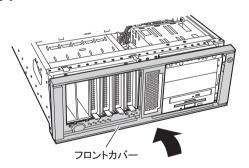


2 ラックフロントカバーを取り付けます。

ラックフロントカバーを、 サーバ本体上面から溝に合わ せて取り付けます。

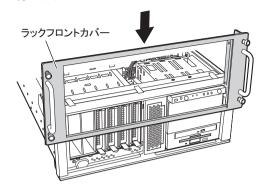

3 ラックフロントカバーを、左右各 2 本の M4 タップタイトネジで固定します。

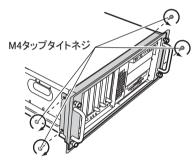

■左サイドカバーの取り付け

左サイドカバーは、「3.2 ペディスタルタイプの各カバー取り外し」(\rightarrow P.12) と逆の手順で取り付けてください。

修重要

▶ 左サイドカバーを取り付ける前に、搭載している拡張カードがスロットの奥まで完全に差し込まれているかどうか確認してください。ラックマウントタイプへの変換作業の衝撃などでカードの差し込みがゆるむ場合があります。

▲ 注意




・ 左サイドカバーを取り付ける前に、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き 忘れないように注意してください。

■インナーレールの取り付け


1 スライドレールからインナーレールを取り外します。

ロックを押しながらイン ナーレールを引き抜いて取 り外します。

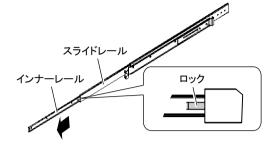

2 サーバ本体の左右にインナーレールを取り付けます。

インナーレールは M4 ネジ で左右各3箇所を固定しま す。

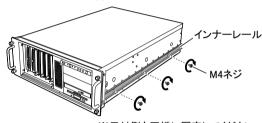

※反対側も同様に固定してください。

サーバ本体のラックへの搭載 3.5

本サーバのラックマウントタイプでは、4U使用します。ラックへ搭載する前に、ラック のどの位置に取り付けるかを決めておきます。

■ サーバ本体の取り付け位置確認

- 1 ラックのフロントドアとリアドアを開けます。
- 2 サーバ本体を取り付ける位置を決めます。

ラック支柱の穴の間隔が狭い位置にサーバ底面 [**ラック支柱**] がくるように合わせます。



■スライドレールの取り付け

1 M5 ラックナットをラックに取り付けます。


サーバ本体を取り付ける位置の下から2個目と11個目の位置に、ラック支柱の内側からツメを引っ掛けてM5ラックナットを取り付けます。

[ラック支柱前面]




2 スライドレールをラックに取り付けます。

サーバ本体を取り付ける位置の下から 1 個目と 3 個目の位置に、M5 サラネジと ワッシャーで取り付けます。

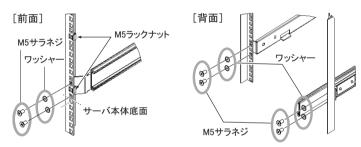

■ラックへの搭載


1 スライドレールを、カチッと音がするまで伸ばします。

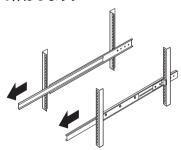

2 サーバ本体をラックに取り付けます。

スライドレールの溝とサーバ本体 に取り付けたインナーレールの溝 を合わせ、サーバ本体を後方にス ライドさせます。

左右のスライドレールのロックを 押しながらさらに後方にスライド させ、ラックに搭載します。

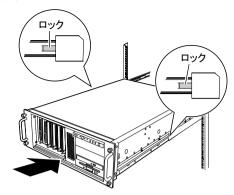


△ 注意



・サーバ本体をスライドさせる場合や元に戻す場合は、指や衣服がはさまれないよう注意してください。けがをするおそれがあります。

3 サーバ本体とラックを固定します。

サーバ本体とラックを M5 つまみネジ4本で固定します。

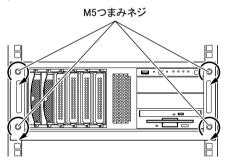

炒重要

▶ ラックにサーバおよび周辺装置が搭載されていない場合には、ラックに添付のブランクパネルを取り付けてください。


3.6 内蔵ハードディスクユニットの取り付け

∧ 注意




・内蔵ハードディスクユニットは、取り外したときと同じ位置に必ず取り付けて ください。取り付け位置が違うと正しく動作しないおそれがあります。

1 内蔵ハードディスクユニットのハンドルを出した状態で、内蔵ハードディ スクベイに差し込みます。

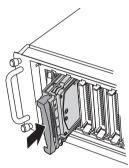

2 内蔵ハードディスクユニットのハンドルを倒して、確実に差し込みます。

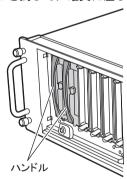

3 すべての内蔵ハードディスクユニットを取り付けます。

沙重 要

▶ 取り付け後、奥まで完全に差し込まれているかどうかを確認してください。


4 作業後の操作

ラックマウント変換作業後の操作、および運用前の設定について説明します。

4.1 「型名・製造番号ラベル」の貼付

「2.2 変換作業前の準備」(→ P.8) で書き写しておいたラベルを、サーバ本体の下図の位置 に貼り付けます。

■「型名・製造番号ラベル」の貼付位置

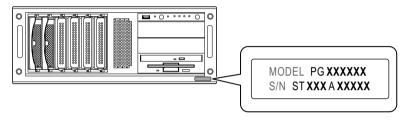

4.2 周辺機器、電源ケーブルの接続

作業前に取り外した周辺機器、電源ケーブルを接続します。 サーバ本体に添付の『はじめにお読みください』を参照し、周辺機器、サーバの電源ケーブルを正しく接続してください。

4.3 電源を入れる前の確認

サーバに電源を入れる前に、必ず次のことを確認してください。

■ 内蔵ハードディスクユニットについて

確認事項	確認
3.5 インチストレージベイの奥まで完全に差し込まれていますか?	
すべての内蔵ハードディスクユニットが取り付けられていますか?	

■ケーブルについて

確認事項	確認
正しく接続されていますか?	
各ドライブのコネクタに完全に差し込まれていますか?	
電源を入れる前に取り外しておく必要があるケーブルは、取り外してありますか?	
サーバ本体の電源ケーブルは接続されていますか?	

■拡張カードについて

確認事項	確認
拡張カードはスロットの奥まで完全に差し込まれていますか?	
※変換作業時の衝撃でカードの差し込みがゆるむ場合があります。	

■ 周辺機器について

確認事項		
変換作業前に取りタ	小 した周辺機器は、正しく接続されていますか?	

4.4 Chassis ID の更新

サーバ本体をラックに搭載したあと、ServerViewの画面に表示されるサーバタイプをラックマウントタイプに変更するため、以下の作業を行います。

炒重要

▶ 「Server Management Tools」ディスクを入れてシステムを起動する前に、 ServerView の「OS ブート監視」機能が無効に設定されていることを確認してください(初期設定は無効です)。「OS ブート監視」機能が有効の状態でシステムを起動すると、本サーバが自動的に電源切断や再起動するなど、意図しない動作をするおそれがあります。

「OS ブート監視」機能を有効にして運用している場合は、設定終了後、運用を再開する前に、再度本機能を有効にしてください。ServerViewの詳細については、『ServerView ユーザーズガイド』を参照してください。

- 1 フロッピーディスクドライブおよび CD-ROM ドライブなどに媒体がセットされていないことを確認します。
- 2 ディスプレイや周辺装置の電源スイッチを押します。
- 3 サーバ本体に添付の「Server Management Tools」ディスクをセットし、サーバを起動します。
- 4 DOS プロンプトが表示されたら、次のコマンドを入力します。

A:\frac{\pmathbf{Y}}{\pmathbf{SMT00L}\pmathbf{Y}}\frac{\pmathbf{f}}{\pmathbf{ch.bat}} \tag{Enter}

正常に処理が行われると、以下のように表示されます。

A:¥>Succsess!

5 フロッピーディスクを取り出し、サーバ本体の電源を切ります。

付録 ▲ 使用環境シート

以下に各情報を記入しておきます。

この使用環境シートは担当営業員または担当保守員への連絡時に必要となりますので、なくさないようにご注意ください。

サーバ	モデル名	PRIMERGY	TX200 S2
	型名	PG-	
	シリアル番号		
	Product Key (*)	-	
ラック型名			
ラックマウント 変換機構型名		☐ PG-R1CK1	8

*) サーバ本体の左右どちらかの側面にProduct Keyラベルが 貼付されている場合のみ記入してください。

PRIMERGY TX200 S2

ラックマウント変換機構(PG-R1CK18) 取扱説明書

B7FY-1481-02-00

発 行 日 2005 年 6 月 発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

- ●本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の 権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

FUJITSU



